

Rogowski-spoler

Nettanalysator for Rogowski-spoler

Art.Nr.	El.Nr.	Beskrivelse	Nominell strøm	Lysåpning
CV083386	8002608	Rogowski-spole 500A ESCT-RC60	500A	50 mm
CV082761	8061686	Rogowski-spole 1000A ESCT-RC100	1000A	100 mm
CV082778	8061687	Rogowski-spole 1500A ESCT-RC105	1500A	150 mm
CV082785	8061688	Rogowski-spole 5000A ESCT-RC150	5000A	150 mm


Kompatible energimålere

Art.Nr.	El.Nr.	Beskrivelse
CV083089	8230001	Måler SDM630MCT-RC for Rogowski med Modbus
CV083096	8003137	Nettanalysator Smart X96-3RC for Rogowski

Monteringsanvisning

Montering av dette utstyret skal kun utføres av faglært personell.

1. Løsne låseringen på rogowski-spolen.
2. Åpne opp rogowski-spolen.
3. Tre rogowski-spolen rundt lederen.
4. Påse at pilen peker i strømmens retning (mot lasten).
5. Lås rogowski-spolen i låseringen.

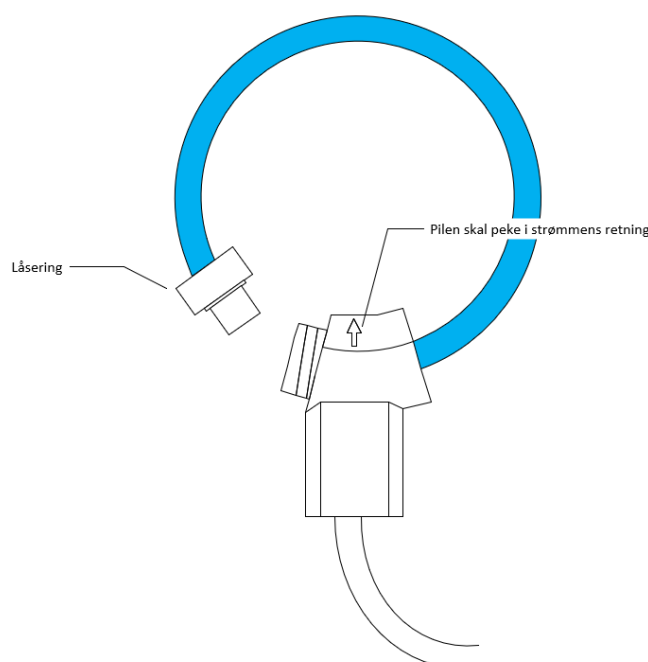

Kobling


Husk å koble til driftsspenning på terminalene merket Aux.

Power Supply.

65-480V AC eller 80-660V DC.

Sort ledning fra Rogowski-spolen kobles til «pil inn (S2)».

Blå ledning fra Rogowski-spolen kobles til «pil ut (S1)».

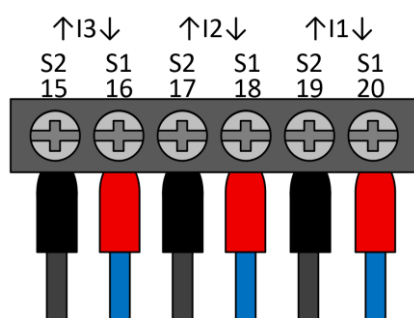

Tilkoblingsledere kan skjøtes. Maks lengde er 15 meter.

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no