

Klistremerke/brukerveiledning for jordfeilvern og overstrømsvern.

Påklistres en flat og ren overflate.

Art. nr CV051019

Elnummer 17 001 98



Brukerveiledning

for jordfeilvern og overstrømsvern

Kontakt **ALLTID** autorisert elektroinstallatør ved feil eller uregelmessigheter ved anlegget.

NB! Test jordfeilvern minst en gang i året.

NB! Hendel på alle vern skal alltid betjenes hurtig og kun fra midten.

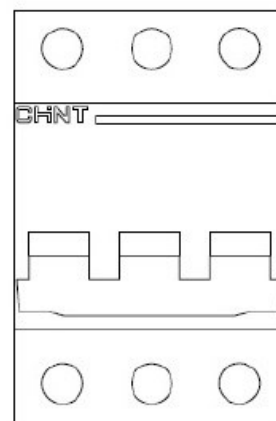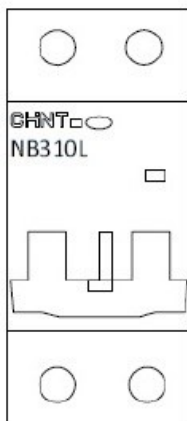

Posisjoner på jordfeilvern ved utkobling :

1+N / 2P

Jordfeil: Hendel nede, indikatorvippe i midten/på siden nede.

Overlast: Hendel nede, indikatorvippe i midten/på siden oppe.

3P / 3+N, 4modul:

Jordfeil: Hendel nede, rødt flagg.

Overlast: Hendel nede, hvitt flagg.

3P / 3+N, 6/7modul:

Jordfeil: Hendel nede, indikatorvippe nede.

Overlast: Hendel nede, indikatorvippe oppe.

Når jordfeilbryter eller jordfeilautomat har løst ut :

-For å finne utstyr på kursen som har jordfeil, trekk ut alle støpsler.

-Plugg inn ett og ett apparat, helt til jordfeilautomat/jordfeilbryter slår ut.

Dette apparatet forårsaker feilen. La denne være frakoblet.

-Hvis jordfeilautomat/jordfeilbryter fortsatt kobler ut etter at alle apparater er frakoblet, kontakt autorisert elektroinstallatør for feilsøking.