

Veiledning - Status og utkobling


1. Lysindikasjon (etter innkobling).
Konstant **blått**: normal driftstatus.
Rødt blink (10s): jordfeil
Rødt/blått blink (10s): Lysbuefeil

2. Indikasjonsflagg
Grønn = AV-posisjon
Rød = PÅ-posisjon


3. Jordfeilvippe (etter utkobling)
Nede = Jordfeil/lysue
Oppe = overlast eller kortslutning

Utkobling:

Ved en utkobling, vil lysbuevernet først indikere feil etter hendel er tilbakestilt til PÅ-posisjon. LED indikasjonen vil da pågå i 10s, og fargen(e) vil indikere feilstatus.

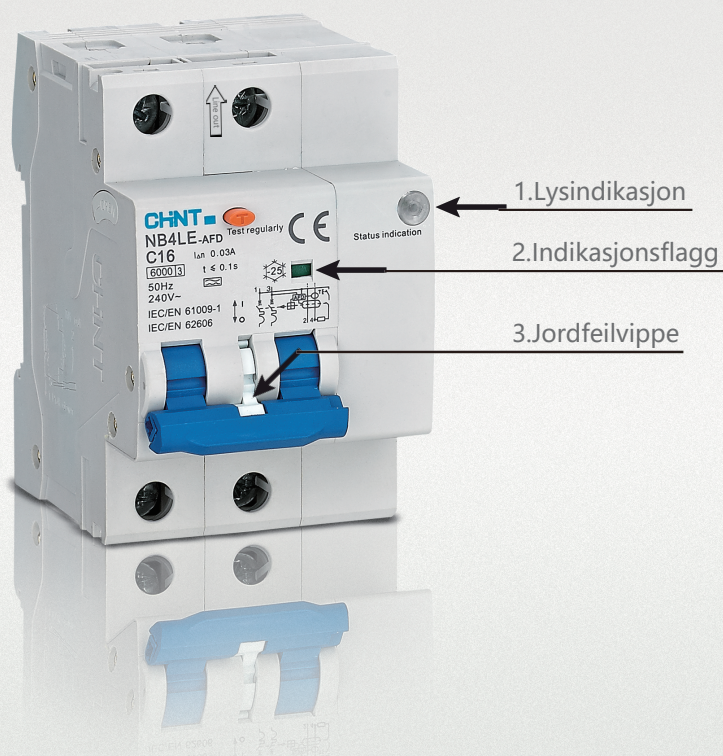

1.3 På-Av indikasjon

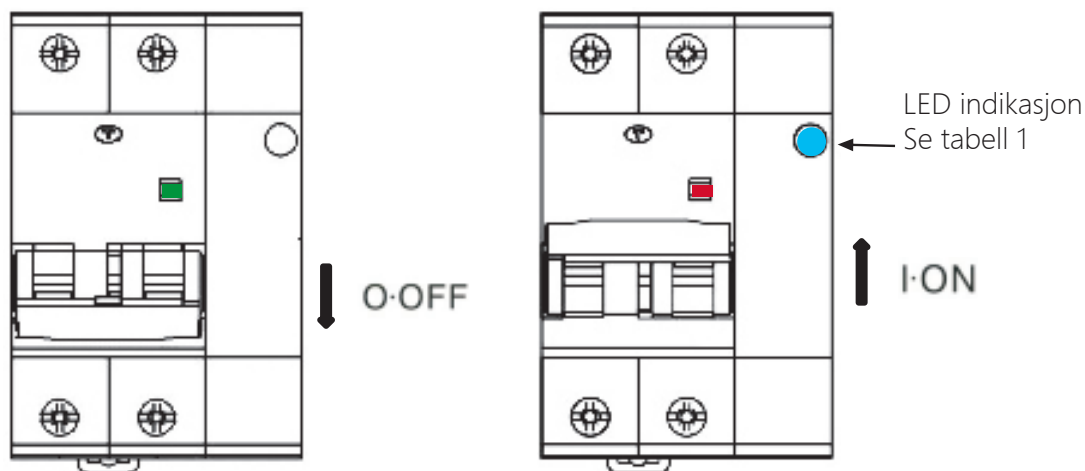

Tabell 1. Forklaring status/LED indikasjon

Status vern	LED-indikasjon	Forklaring
På - posisjon	Blå	Normal driftstatus
På - etter utkobling	Rødt blink 10s	Jordfeil
	Rødt og blå blink 10s	Lysbuefeil