INSTALLASJONSVEILEDNING

IceFix Clic



LES DENNE INSTRUKSEN NØYE FØR DU STARTER INSTALLASJONEN

ICEFIX CLIC - HURTIGKOBLING

Koblingsboks med klikk-lokk for tilkobling av selvbegrensende varmekabel IceFix. Kabelen kobles til uten avisolering av lederne.

Les hele anvisningen før du starter.

TEKNISKE DATA	
Spenning	230 V AC
Maks. strøm	16 A
Kapslingsgrad	IP65
Maks. temperatur	100 °C
Tilkoblingskabel	3G1,5 mm²
Hullavstand vegg	189,5 mm

ARTIKLER:	
CVA10212	IceFix Clic T-forgrening
CVA10213	IceFix Clic Tilkobling
CVA10213	IceFix Clic Avslutning

FØR INSTALLASJON:

- Skal installeres av kvalifisert elektroinstallatør.
- IceFix Clic er laget for å kobles til én gang.
- Ikke lag hull i gummimembranen ved kabelinngangene med eget verktøy.

VED BRUK UTENDØRS:

- Beskytt installasjonen mot direkte sollys.
- Legg varmekablene slik at vann ikke renner langs kablene og inn i kabelgjennomføringene.

ICEFIX CLIC MED INTEGRERT TILKOBLINGSKABEL:

- Ikke demonter eller bytt ut tilkoblingskabelen.
- Fest tilkoblingskabelen slik at den ikke utsettes for mekanisk belastning.
- Legg tilkoblingskabelen slik at vann ikke renner langs kabelen og inn i kabelgjennomføringen.


VERKTØY:

- Kniv og skrutrekker




1 MÅL OPP OG FJERN YTTERKAPPEN

Bruk målet på lokket. Fjern 30 mm av ytterkappen på varmekabelen.

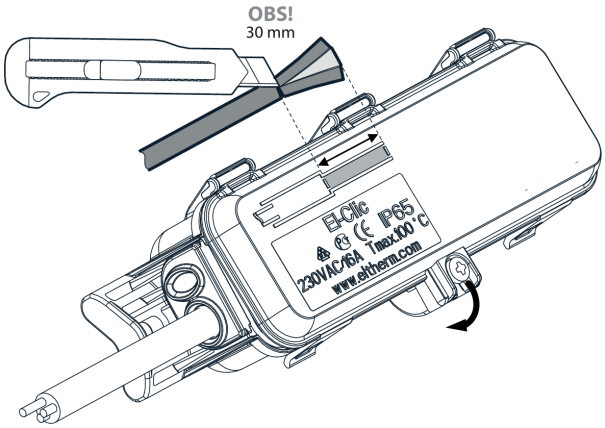

2 KLARGJØR SKJERMEN

Snitt rundt ytterkappen og trekk den av. Følg figuren for den skjermtypen kabelen har:

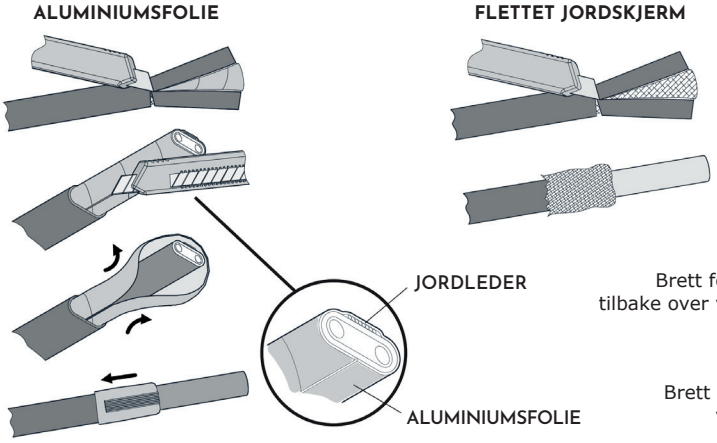


Aluminiumsfolie:
Brett folien med jordlederen tilbake over ytterkappen, som vist nederst til venstre.

Flettet jordskjerm:
Brett skjermen tilbake over ytterkappen, som vist øverst til høyre.


3 SKYV VARMEKABELEN INN

Åpne koblingsboksen. Skyv varmekabelen inn mot stopperen. Kontroller målet på ca. 2 mm slik figuren viser.

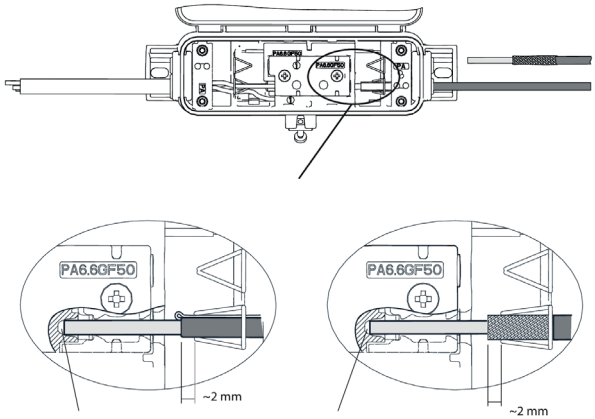


4 SKRU TIL STREKKAVLASTNINGEN

Skru strekkavlastningsskruene til for hånd. Én skrue for hver varmekabel.

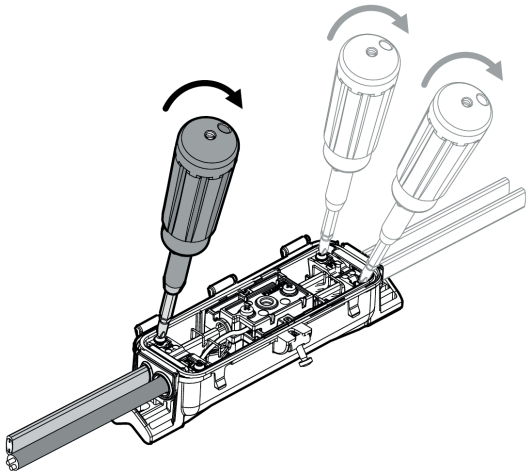

5 STRAM KONTAKTSKRUENE OG LUKK LOKKET


Stram begge skruene i kontakten vekselvis. Lukk lokket så det klikker på plass på begge sider (1), og skru til lokkskruen (2).

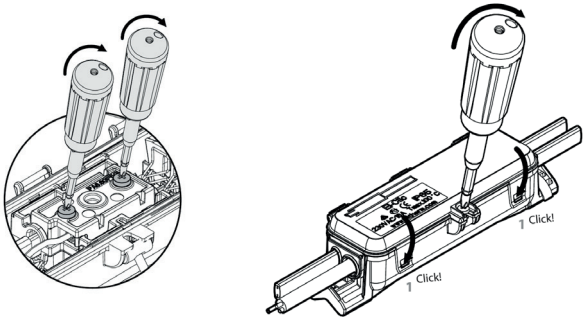

6 FEST KOBLINGSBOKSEN


A: MONTERING PÅ RØR

Fest med festestropp eller kabelstropp, maks. 15 mm som vist.

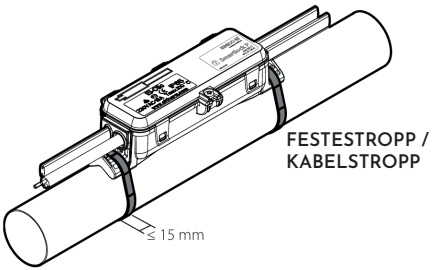

B: MONTERING PÅ VEGG

Bruk skruer/veggplugger som passer underlaget. Hullavstand 189,5 mm.

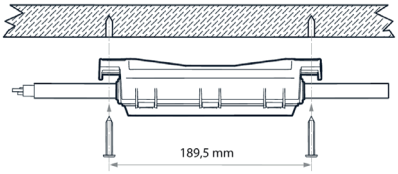

KONTAKTINFORMASJON

Hovedkontoret

CENIKA AS

Joseph Kellers vei 27
3409 Tranby

32240300
post@cenika.no

RoHS og WEEE direktivet
Cenika AS leverer iht RoHS og WEEE direktivet. Dette trådde i kraft 2006 og alle våre leverandører leverer nå iht dette direktivet.