


# MOMENTER NM8 KABELKLEMMER

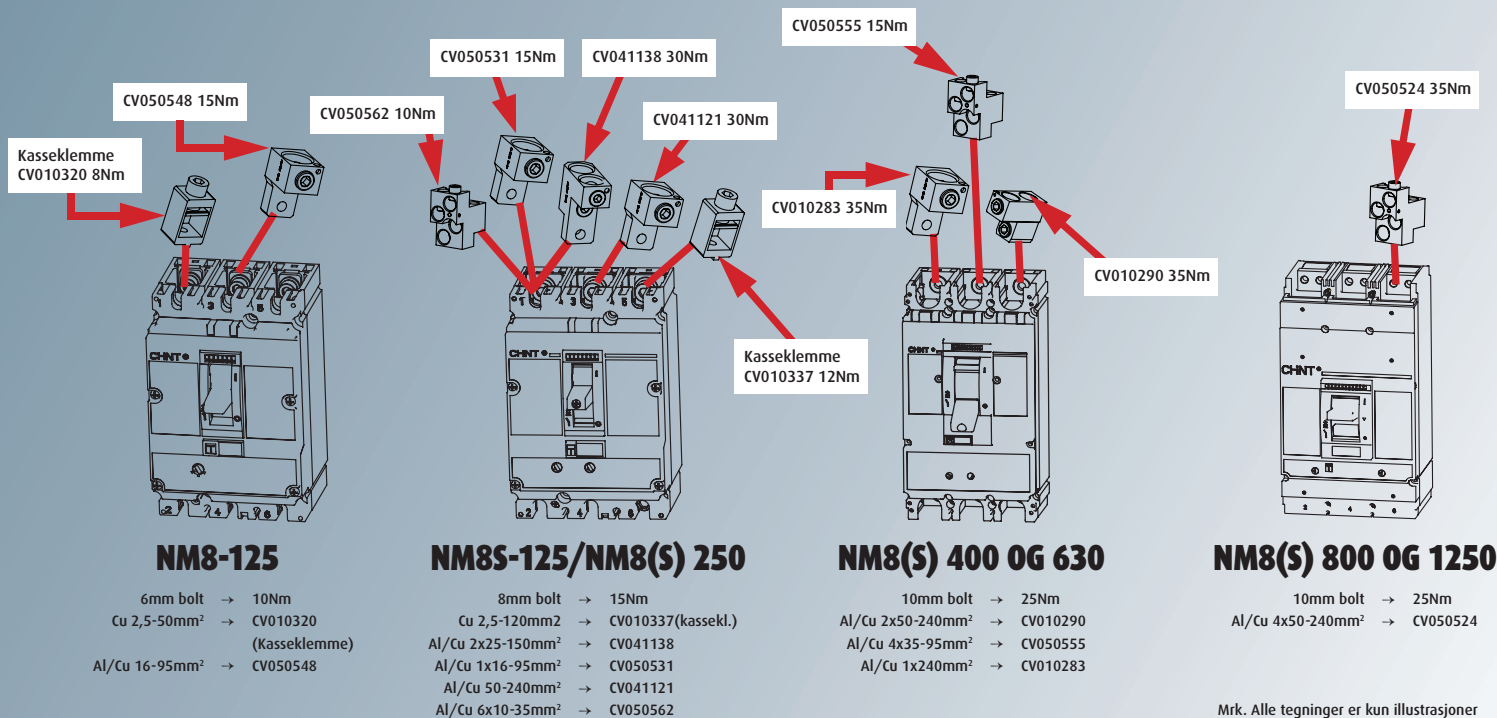

Mrk. Alle tegninger er kun illustrasjoner

### TILKOBLING AV ALUMINIUM

- 1 Sektorformede ledere rundpresses før montasje.
- 2 Aluminiumsleder skal børstes/pusses og det skal påføres (rikelig mengde) kontaktfett beregnet på aluminium.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.

### TILKOBLING AV KOPPER

- 1 Sektorformede ledere rundpresses.
- 2 Ved bruk av mangetrådet ledere SKAL endehylser benyttes.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.

