


CV062497

Tilknytningsskap base frittstående for NEK399 1M TKS (AL)


For enkeltvegget tilknytningsskap
b=310 med et målerfelt

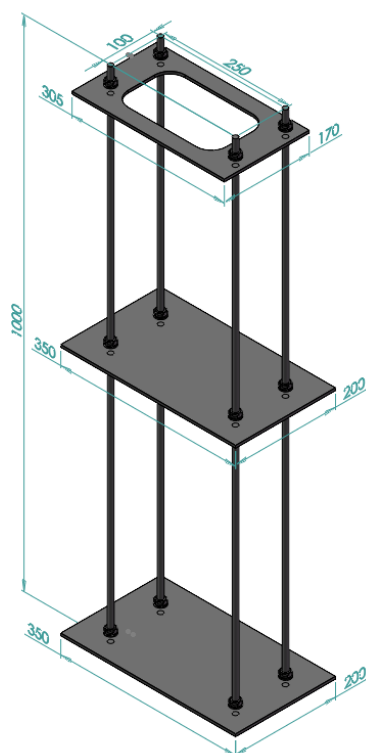

CV062603


Tilknytningsskap base frittstående for NEK399 2M TKS (AL)

For enkeltvegget tilknytningsskap
b=510 med to målerfelt

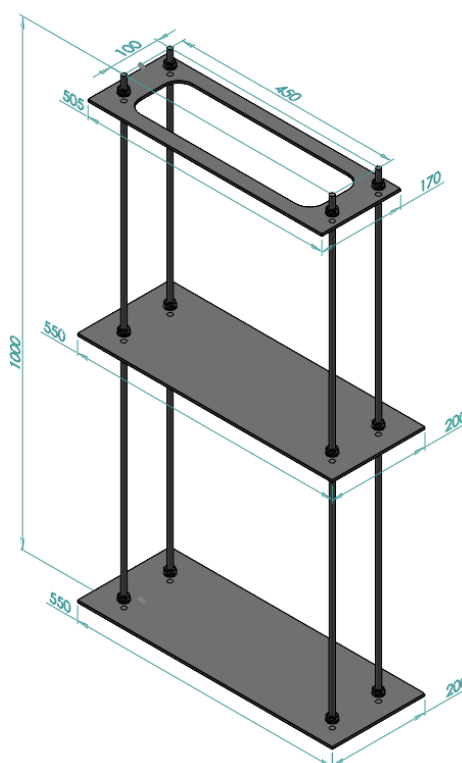

Monteringsveiledning


Avstivningsplater festes til gjengestag med medfølgende skiver og muttere i A4 syrefast kvalitet. Skive og mutter skal benyttes på begge sider av platen, med skive nærmest platen.

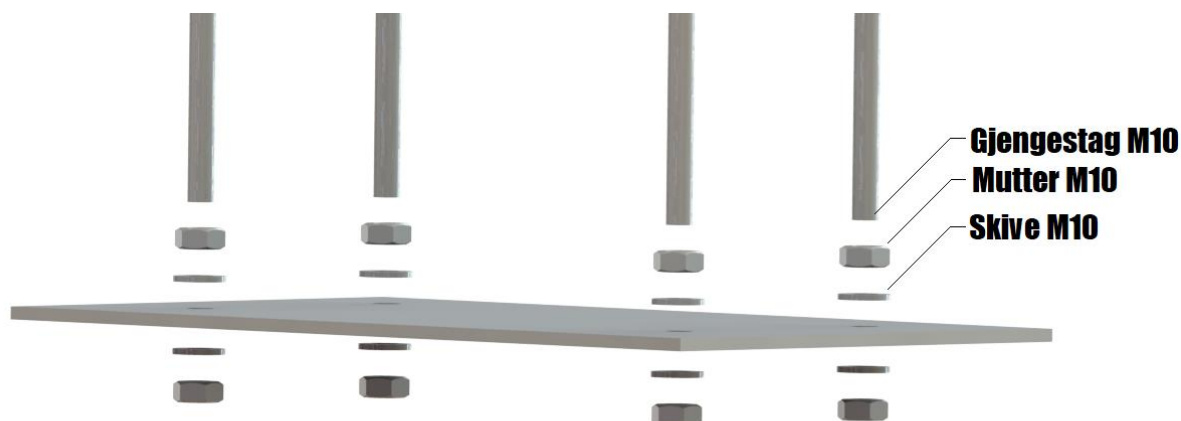

Monteringsveiledning

Tilknytningsskap festes til topplate med hull for gjennomføring av kabler og rør. Bunnen av tilknytningsskapet skal være helt jevn med oversiden av topplate som sett på figur 1. Stramming av mutter med skiver skal skje med nedre frontdeksel på tilknytningsskap fastmontert. Skap med frittstående base er ikke utarbeidet for montasje langs offentlig vei.

Nedgraving av frittstående base skal skje på en slik måte at ferdig planert bakkenivå med jord og fyllmasse er ca. på midten av nedre frontdeksel på tilknytningsskapet som sett på figur 2. Den øvre tette platen bør monteres så høyt som mulig for å sikre best mulig stabilitet. Det anbefales å komprimere massene rundt skap og base godt for å sikre best mulig stabilitet. Kabler og rør bør føres inn gjennom hull i topplate før skapet settes på plass på basen.

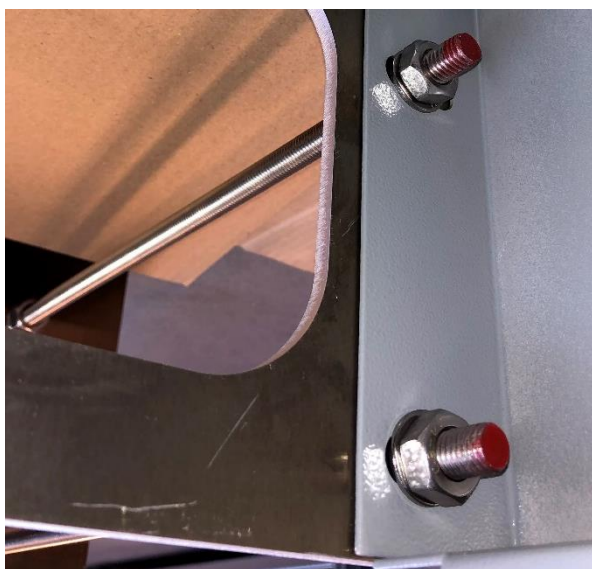

Figur 1: Tilknytningsskap festet til topplate med skiver og mutter.



Figur 2: Ferdig planert bakkenivå skal være ca. midt på nedre frontdeksel.

Nedstøping

Ved montering av skap på betongfundament kan samme utstyr benyttes, men det anbefales å kappe gjengestag til passende lengde. Det vil også være nok med en tett plate i tillegg til topplate. Topplaten anbefales montert for å holde dette stabilt ved støping, og kan deretter senkes ned til bakkenivå før skapmontering. Skapet kan også festes med 10mm ekspansjonsbolter.