


MOMENTER NM8N KABELKLEMMER

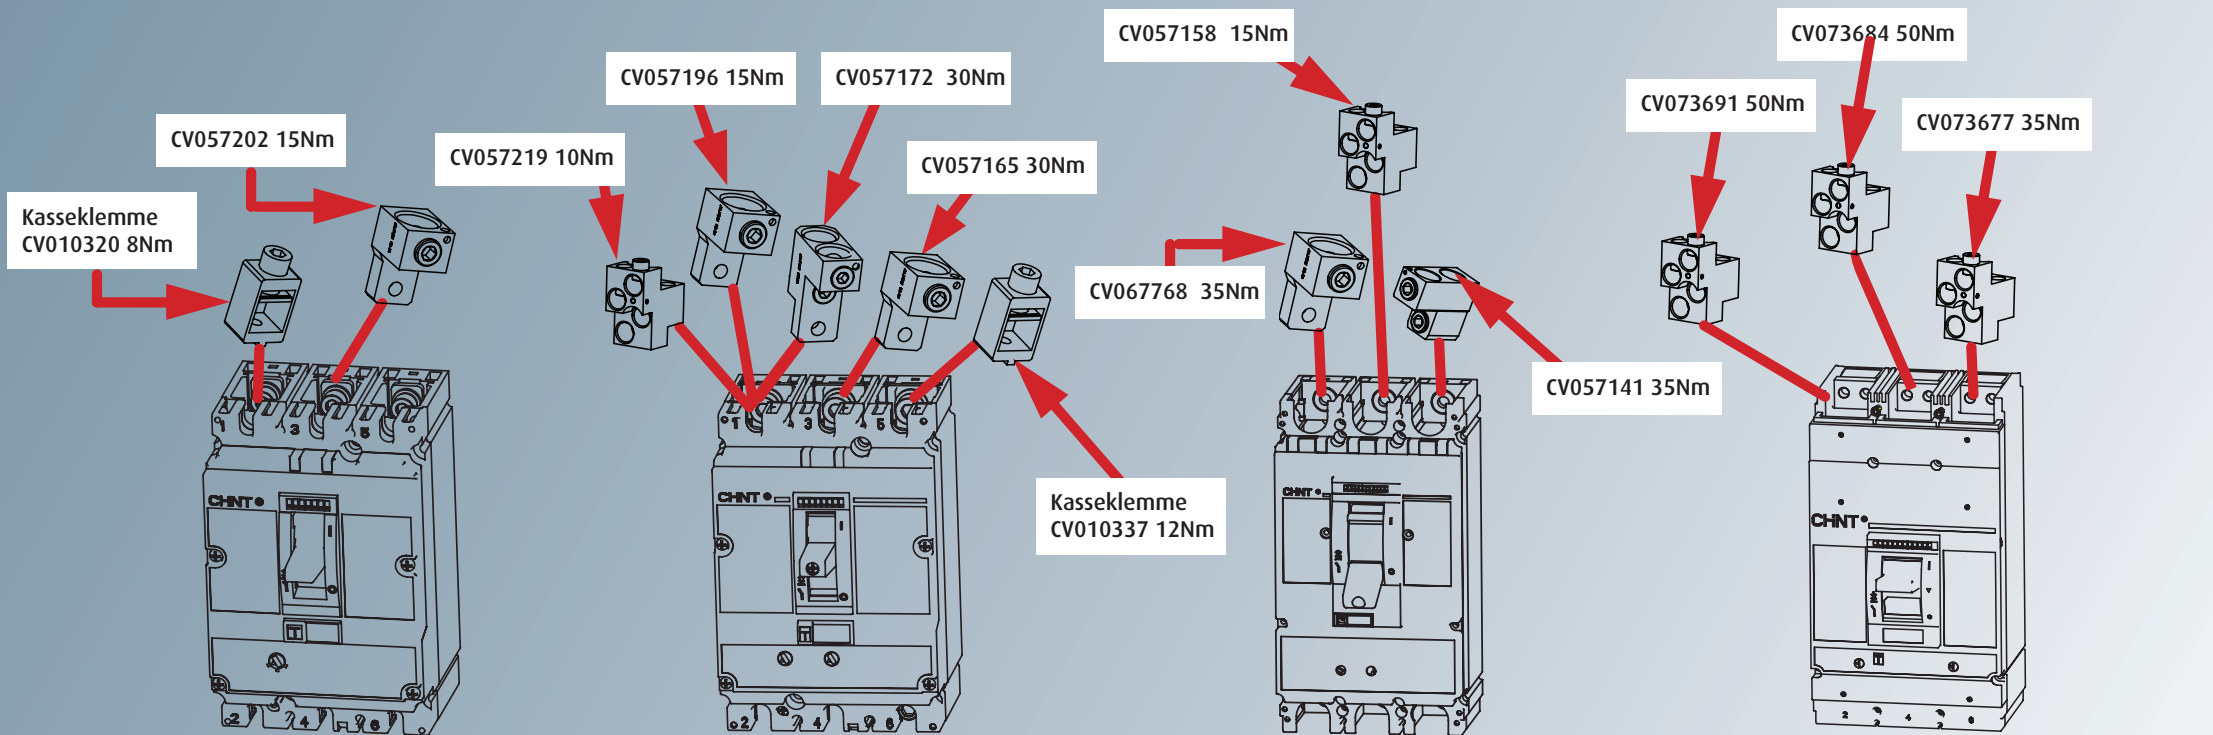

NM8N-125

6mm bolt → 10Nm
 Cu 2,5-50mm² → CV010320
 (Kasseklemme)
 Al/Cu 16-95mm² → CV057202

NM8N-250

8mm bolt → 15Nm
 Cu 2,5-120mm² → CV010337(kassekl.)
 Al/Cu 2x25-150mm² → CV057172
 Al/Cu 1x16-95mm² → CV057196
 Al/Cu 50-240mm² → CV057165
 Al/Cu 6x10-35mm² → CV057219

NM8N-400 OG 630

10mm bolt → 25Nm
 Al/Cu 2x50-240mm² → CV057141
 Al/Cu 4x35-95mm² → CV057158
 Al/Cu 1x240mm² → CV067768

NM8N-800 OG 1600

NM8N-800 12mm bolt → 50Nm
 NM8N-1600 2x10mm bolt → 25Nm
 Al/Cu 4x50-240mm² → CV073677 (NM8N-800)
 Al/Cu 4x50-240mm² → CV073684 (NM8N-1600)
 Al/Cu 8x50-240mm² → CV073691 (NM8N-1600)

Mrk. Alle tegninger er kun illustrasjoner

TILKOBLING AV ALUMINIUM

- 1 Sektorformede ledere rundpresses før montasje.
- 2 Aluminiumsleder skal børstes/pusses og det skal påføres (rikelig mengde) kontaktfett beregnet på aluminium.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.

TILKOBLING AV KOPPER

- 1 Sektorformede ledere rundpresses.
- 2 Ved bruk av mangetrådet ledere SKAL endehylser benyttes.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.