


MOMENTER NM8 KABELKLEMMER

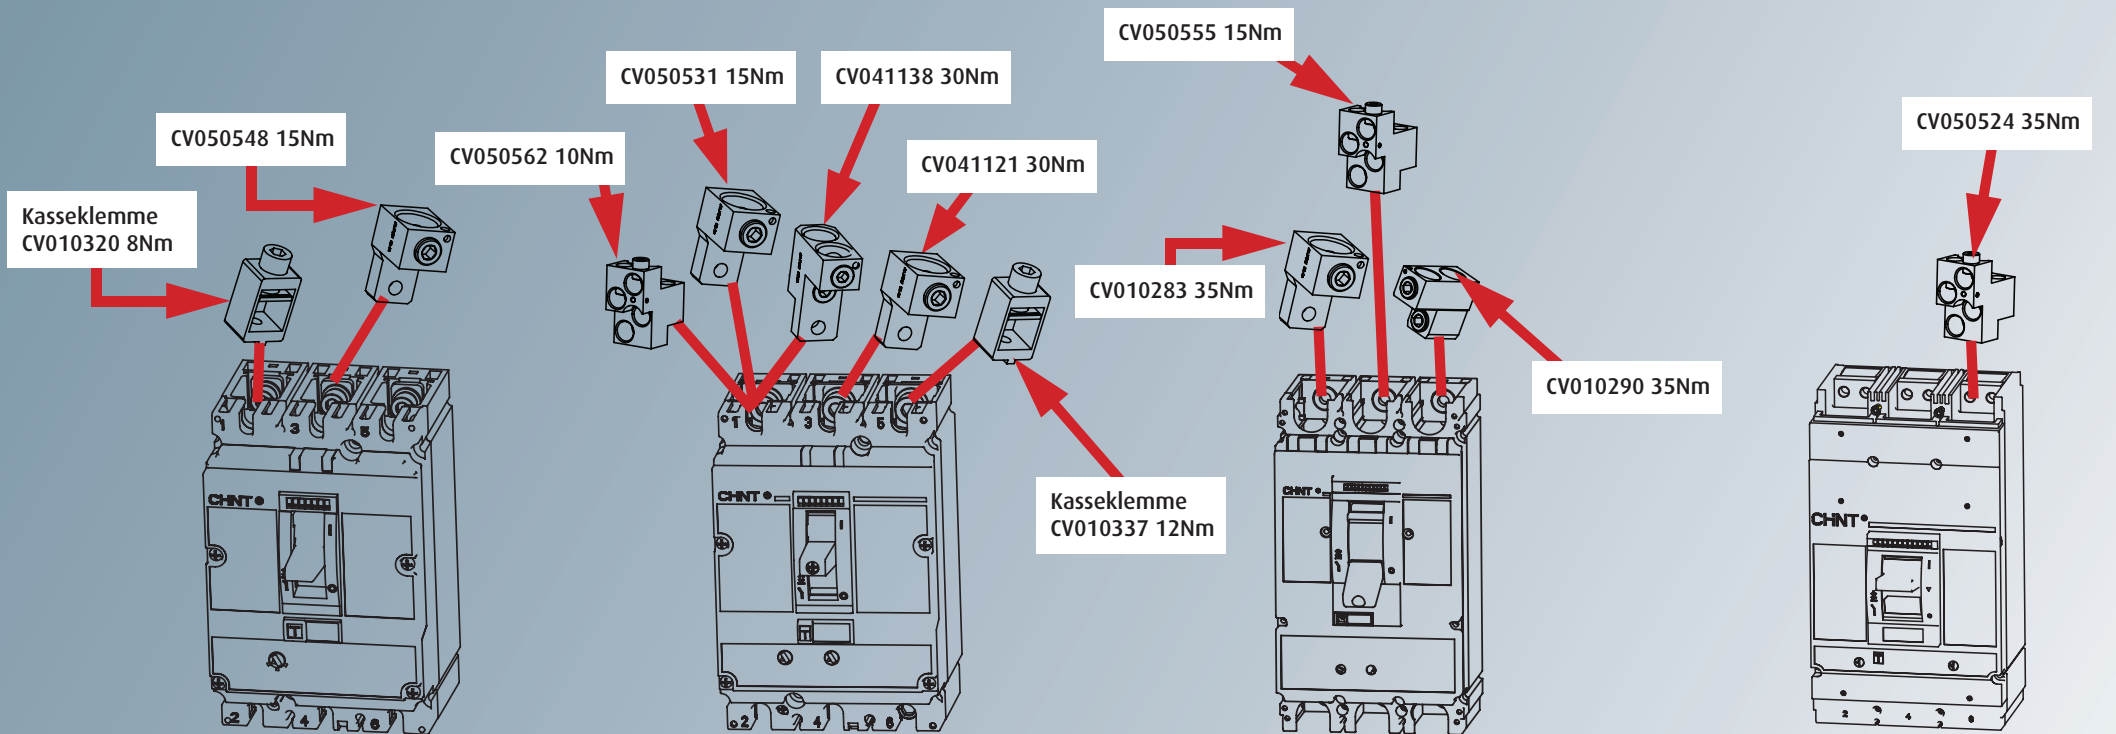

NM8-125

6mm bolt → 10Nm
 Cu 2,5-50mm² → CV010320
 (Kasseklemme)
 Al/Cu 16-95mm² → CV050548

NM8S-125/NM8(S) 250

8mm bolt → 15Nm
 Cu 2,5-120mm² → CV010337(kassekl.)
 Al/Cu 2x25-150mm² → CV041138
 Al/Cu 1x16-95mm² → CV050531
 Al/Cu 50-240mm² → CV041121
 Al/Cu 6x35mm² → CV050562

NM8(S) 400 OG 630

10mm bolt → 25Nm
 Al/Cu 2x50-240mm² → CV010290
 Al/Cu 4x35-95mm² → CV050555
 Al/Cu 1x240mm² → CV010283

NM8(S) 800 OG 1250

10mm bolt → 25Nm
 Al/Cu 4x50-240mm² → CV050524

Mrk. Alle tegninger er kun illustrasjoner

TILKOBLING AV ALUMINIUM

- 1 Sektorformede ledere rundpresses før montasje.
- 2 Aluminiumsleder skal børstes/pusses og det skal påføres (rikelig mengde) kontaktfett beregnet på aluminium.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.

TILKOBLING AV KOPPER

- 1 Sektorformede ledere rundpresses.
- 2 Ved bruk av mangetrådet ledere SKAL endehylser benyttes.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel ihht denne veiledning.