

MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Centech fordelingsskap:

Designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger.

Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Fordelingsskapene leveres også med påmontert jordskinne i topp (KLB24). Skapet er også klargjort for montering av en ekstra jordskinne i bunn.

Cenika fordelingsskap med svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm)

Teknisk spesifikasjon:

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk, noe som gir høy finish og god holdbarhet.

Skapene kommer med ferdig montert jordskinne i topp (KLB24) og er klargjort for dette i bunn.


Montasjeveiledning Centech fordelingsskap:

Frontavdekking m/dør fjernes før montering.

Legg så innfellingsboksen med flenskant direkte på stenderverk. Og skru denne fast med medfølgende skruer inn i sidevegger.

Innfellingsboks må justeres i vater for å sikre korrekt dørfunksjon.


NB: Innfellingsboksen **MÅ** festes slik at flenskant ligger mot reisverk/stender.

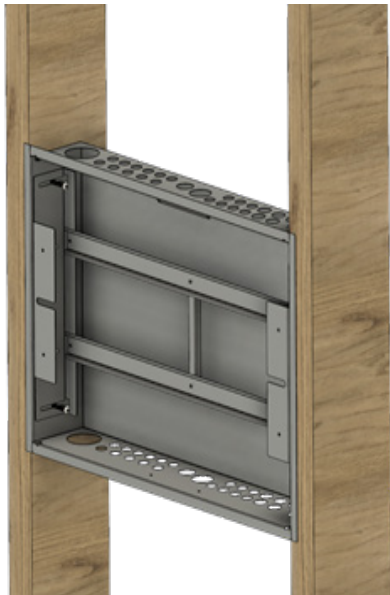

Innsats med din-skinner kan justeres for veggpanel/-plater med tykkelse mellom 12-24mm.

Når veggpanel/-plater er montert, løsnes festeskruer noen mm slik at man kan skyve innsats med din-skinner inn i innfellingsboksen. Innsats justeres slik at det er 12mm mellom denne og fremkant ytre veggpanel/-plater. Dette for å sikre at frontprofil blir korrekt festet.

Deretter strammes skruene.

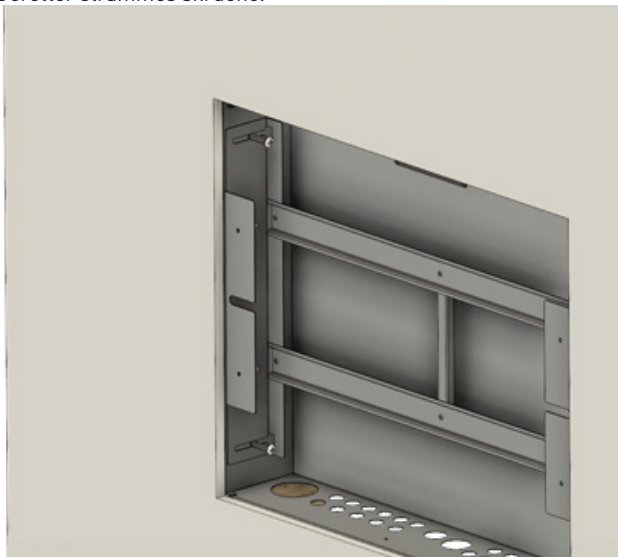


MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Frontavdekking monteres. Hvis avstand i forrige avsnitt er fulgt korrekt, skal denne da passe direkte uten flere justeringer.



Det anbefales å sjekke dørbevegelse ved å prøvemontere frontavdekkingen før alt blir koblet ferdig i skapet.

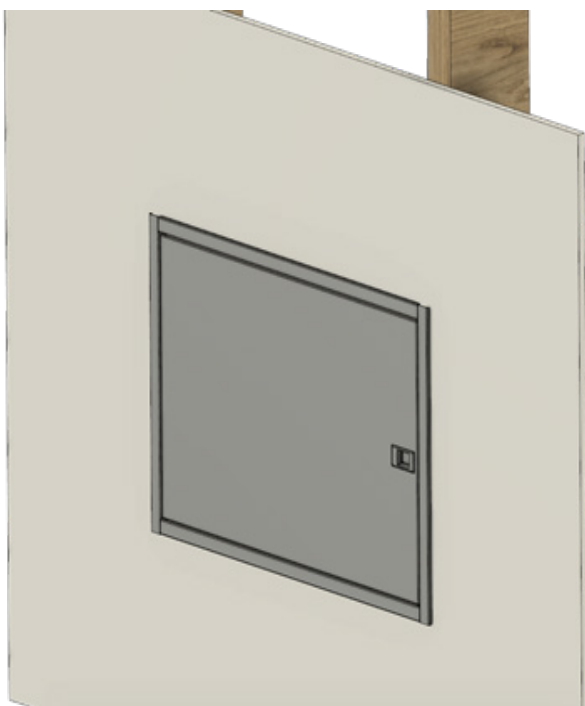

TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Artikkelnr.	El-nr	Artikkel	INN.F. MÅL i mm			UTV. MÅL i mm			HULL KONFIGRASJON x 2		
			BREDE	HØYDE	DYBDE	BREDE	HØYDE	DYBDE	ANT STIKK	ANT KEY.	
CV054430	1711304	FORDELINGSSKAP PÅVEGG SVAKSTRØMSKAP B40 D10				430	557	95	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054393	1711312	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D7 INNFELT	397	523	70	430	560	85	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
CV054317	1711313	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 INNFELT	397	523	100	430	560	110	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV052146	1700405	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP PLASTVINDU B55 D10 INNFELT	547	523	100	585	560	110	5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV054348	1711327	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D7 INNFELT	547	523	70	585	560	85	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV059428	1700175	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H55 D15 PÅVEGG/INNFELT				550	550	150	5	48	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV059435	1700174	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H110 D15 PÅVEGG/INNFELT				550	1100	150	6	114	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16